

Jumbo Low Pressure Regulators SRG Type 591 Asennus- ja käyttöohjeet

Turvallisuusohjeita

Ennen paineensäätimen asennusta nestekaasusäiliöön:


- Säädin on suunniteltu käytettäväksi propaanin, butaanin ja näiden kaasujen seoksen kanssa.
- Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi suositellaan, että säädin normaaleissa käyttöolosuhteissa vaihdetaan 10 vuoden sisällä valmistuspäivästä.
- Jos laitetta käytetään ulkona, se pitää suojata tippuvalta ja valuvalta vedeltä.
- Säätimen asennuksessa venttiiliin ei tarvita työkaluja.
- Varmista, että venttiilin sinetti on ehjä.
- Älä siirrä kaasupulloa käytön aikana.
- Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä.
- Varmista, että kaikki hanat ja laitteet on suljettu.
- Varmista nestekaasusäiliötä vaihtaessasi, ettei läheisyydessä ole avotulta.
- Pidä nestekaasusäiliö aina pystyasennossa.
- Varmista, että joustava kaasuletku on ehjä ja että se on korkeintaan 3 vuotta vanha.

Paineensäätimen asentaminen


1. Sulje hana ennen kuin kytket paineensäätimen nestekaasusäiliöön. (Liekin kuva alapäin, vipu pois päin letkuliitännästä.)




2. Tartu paineensäätimeen molemmilla käsillä. Nosta lukistusrengasta ja paina paineensäädin kiinni nestekaasusäiliön venttiiliin.

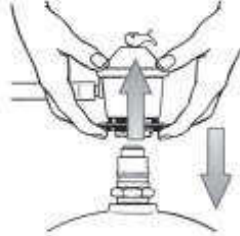

3. Paina lukitusrengasta voimalla alapäin. Siitä pitää kuulua kuuluva napsahdus.

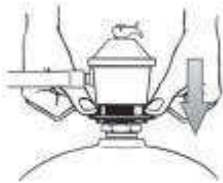

4. Varmista, että paineensäädin on kunnolla kiinni venttiilissä. Tarkasta kiinnitys vetämällä paineensäätimestä. Jos paineensäädin irtoaa venttiilistä, asenna se uudelleen.

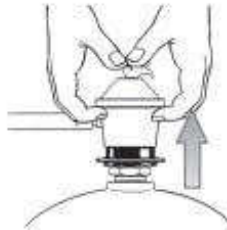

5. Avaa paineensäätimen hana kääntämällä vipu avattuun asentoon. (Liekin kuva näkyvässä, vipu letkuliitännän puolella.) Käännä vipu aina käytön jälkeen suljettuun asentoon.



6. Paineensäätimen irrotus kaasusäiliön venttiilistä: käännä vipu suljettuun asentoon, nosta lukitusrengasta ja vedä paineensäädin irti venttiilistä.

